

**REFERENCIA ARTÍCULO:**

APSZ12V

**NOMBRE COMERCIAL:**

Baliza económica de polietileno con reflectante


**DIMENSIONES EN mm:**

Diámetro 200 mm x alto 730 mm


**DESCRIPCIÓN:**

Fabricada en elastómero especialmente estabilizado a la luz en color verde intenso. Cuenta con dos bandas reflectantes perimetrales réflex Nivel I con sus extremos fijados mecánicamente para una óptima permanencia del film. Su base cónica, protegida por un platillo, facilita el abatimiento de la baliza. Un orificio de 18mm de diámetro x 160mm de profundidad efectuado en el pavimento es cuanto se precisa para su instalación que, correctamente realizada, garantiza una larga permanencia en su emplazamiento.

Cumple con la Norma UNE 135363.

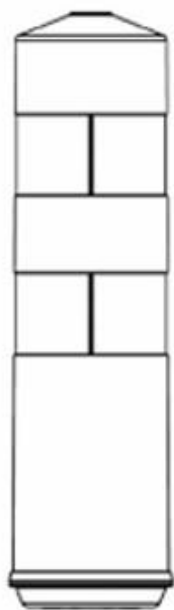

**MEDIDAS**

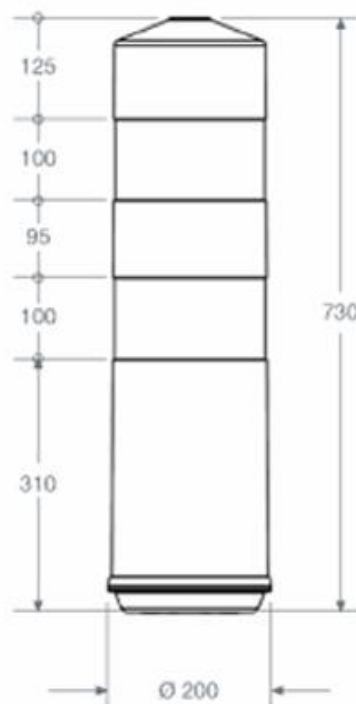

## MONTAJE

- 1.- Hacer en el pavimento un orificio limpio de profundidad NO menor a 18cm, utilizando un taladro percutor y broca con punta de Vidia de 18mm. Fig. 1
- 2.- Con un martillo, hincar el taco con el tornillo roscado en su interior, hasta el tope del taco. Fig. 2
- 3.- Utilizando una llave de 17mm, apretar el tornillo hasta dejar bloqueado el taco (basta dos o tres vueltas). Luego, extraer el tornillo desenroscándolo y tirando con una tenaza si fuese preciso. Fig. 3 y 4
- 4.- Colocar el tornillo en el extremo de la llave larga que quedará sujeto con el imán de la herramienta (suministrada solo a petición del cliente).
- 5.- Introducir el conjunto Llave-Tornillo a través de la baliza e insertar la punta hasta el fondo del taco. Fig. 5
- 6.- Apretar el tornillo a tope

## MONTAJE DE HITO O BALIZA FLEXIBLE

Fig. 1

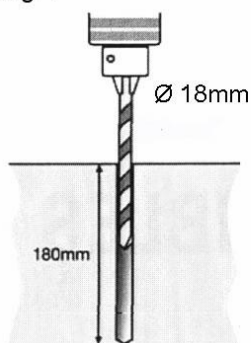


Fig.3

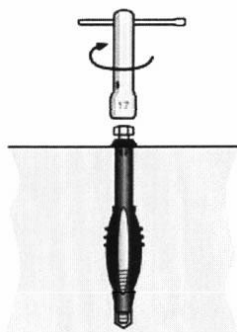


Fig.2

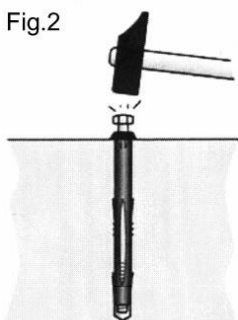


Fig. 4

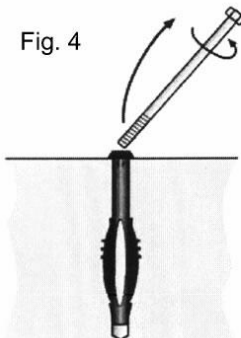


Fig. 5

