

REFERENCIA ARTÍCULO: APPR01 (con envase de autoventa) / APPR01G (a granel)


NOMBRE COMERCIAL: PROTECTOR Global PAD CANTONERA

CODIGO EAN 13: 8437002636005

MATERIALES: Espuma polietileno blanca + Adhesivo ADH3823 + Film PVC rojo-blanco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES: Ver fichas de materiales.

DIMENSIONES EN mm: Largo 400 x Ancho 75+75 x Grosor 15 mm

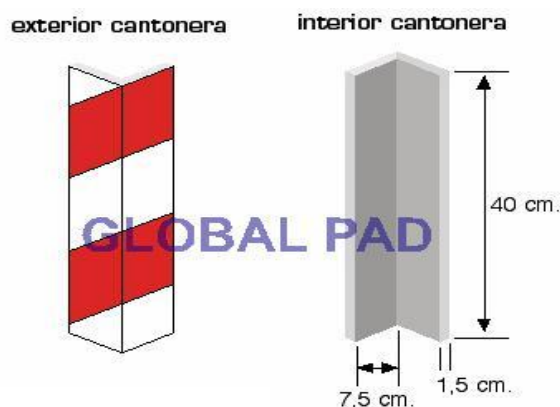

PRESENTACIÓN:

Interior: Autoadhesivo con fresado central en forma de "V"

Exterior: Film PVC balizamiento a rayas diagonales rojas y blancas

EMBALAJE:

Para APPR01: Presentado en estupendo envase de cartón con instrucciones en: español, inglés, portugués, italiano, alemán y francés. Cajas de 10 unidades

Para APPR01G: A granel, según demanda.

APLICACIONES:

Para protección y señalización de todo tipo de pilares o columnas en interior. Es apropiado para esquinas de 90°. Usado con mucha frecuencia para proteger pilares de aparcamientos y otros lugares. Su adhesivo es muy fuerte, se pega incluso en paredes con algún tipo de rugosidad. EL AUTOADHESIVO ES UNA GRAN AYUDA DURANTE LA INSTALACIÓN PERO EN ALGUNOS CASOS PUEDE SER NECESARIO EL USO DE ALGÚN OTRO TIPO DE PEGAMENTO. Se debe limpiar de polvo y suciedad la superficie a cubrir antes de pegar. Aunque puede ser colocado en exteriores, con el paso del tiempo la banda de balizamiento exterior roja y blanca tiende a decolorarse.

CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN:

LIMPIEZA: Limpie el exceso de polvo de la superficie. El polvo y la humedad son enemigos de los adhesivos.

PEGADO: Retire el papel protector del adhesivo de uno de los lados y con la cantonera en ángulo de 90°, deslice el lado que aun tiene el papel protector contra la superficie hasta que el adhesivo ya descubierto haga contacto con uno de los lados a proteger. Ahora, ya puede quitar del papel protector del otro lado y pegar. Esta forma de instalación evitará que el producto haga demasiada fuerza para abrirse, haciendo el pegado más eficiente y duradero. Presionar con las manos para terminar de adherir.

